SONY





© 2006 Sony Corporation Printed in Malaysia 2-887-746-**43** (1) **Guía de inicio rápido** NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F

REPRODUCTOR DE MÚSICA DIGITAL

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA

Acerca de este manual

La utilización del reproductor se describe en esta "Guía de inicio rápido", en el "Guía de funcionamiento" (archivo PDF) y en la Ayuda de SonicStage (a la que se puede acceder desde el software SonicStage).

- Guía de inicio rápido: Explica el funcionamiento básico del reproductor, incluida la importación, transferencia y reproducción de canciones.
- Guía de funcionamiento: Describe funciones avanzadas del reproductor y ofrece información sobre la solución de problemas.
- Ayuda de SonicStage: Describe la utilización del software SonicStage.

Para obtener la información más reciente

Si tiene alguna pregunta o problema sobre este producto, visite los siguientes sitios web.

Para clientes de EE. UU.: http://www.sony.com/walkmansupport

Para clientes de Canadá: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

Para clientes de Europa: http://www.support-nwwalkman.com

Para clientes de Latinoamérica: http://www.sony-latin.com/pa/info/

Para clientes de otros países/regiones: http://www.css.ap.sony.com

Para clientes que adquieren modelos extranjeros: http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Contenido

| Introducción | 6 |
|--|----|
| Procedimientos iniciales Accesorios suministrados | 8 |
| Importación de música | 12 |
| Transferencia de música | 14 |
| Reproducción de música Funcionamiento básico – componentes y controles Modos de reproducción y ajustes | 16 |
| Escucha de la radio FM (sólo en los modelos NW-S703F/S705F/S706F) | 22 |
| Preguntas más frecuentes | 24 |

Para obtener información sobre las opciones avanzadas del reproductor

- Si desea información sobre las opciones avanzadas del reproductor y sobre temas de solución de problemas técnicos, consulte el Guía de funcionamiento (archivo PDF). Para visualizar la Guía de funcionamiento (archivo PDF), haga clic en "Inicio" "Todos los programas" "SonicStage" "Guía de funcionamiento de la serie NW-S600/S700F".
- El software Adobe Acrobat Reader 5.0 o posterior, o bien Adobe Reader, debe encontrarse instalado en el ordenador.

 Puede descargarse gratuitamente Adobe Reader de Internet.

Aviso a los usuarios

- La canción grabada es sólo para uso privado. Su uso fuera de esta limitación requiere el permiso de los propietarios de los derechos de autor.
- Sony no se hace responsable de grabaciones/descargas incompletas o de datos dañados debido a problemas del reproductor o del ordenador.
- La posibilidad de mostrar los idiomas en SonicStage dependerá del sistema operativo instalado en su ordenador. Para obtener unos resultados óptimos, asegúrese de que el sistema operativo sea compatible con el idioma que desee utilizar.
- No garantizamos que todos los idiomas puedan mostrarse correctamente en SonicStage.
- Puede que los caracteres creados por el usuario y algunos caracteres especiales no se visualicen.
- Según el tipo de texto y caracteres, es posible que el texto que se muestra en el reproductor no se visualice correctamente en el dispositivo. Esto se debe a:
- La capacidad del reproductor conectado.
- Un funcionamiento anormal del reproductor.
- El reproductor no es compatible con el idioma o los caracteres con los que se ha escrito la información de la etiqueta ID3 de la canción.

Electricidad estática del cuerpo humano

En algunas ocasiones poco habituales, es posible que el reproductor no funcione debido a una intensa electricidad estática procedente del cuerpo humano. Si esto sucede, aléjese del reproductor entre 30 segundos y un minuto. A continuación, el reproductor volverá a funcionar con normalidad.

Acerca de los derechos de autor

- SonicStage y el logotipo de SonicStage son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless y sus logotipos son marcas comerciales de Sony Corporation.
- "WALKMAN" y el logotipo de "WALKMAN" son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT y Windows Media son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.
- Adobe y Adobe Reader son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos o en otros países.
- Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.
- IBM y PC/AT son marcas comerciales registradas de International Business Machines Corporation.
- Macintosh es una marca comercial de Apple Computer, Inc.
- Pentium es una marca comercial o marca comercial registrada de Intel Corporation.
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2006 Gracenote.
 Gracenote Software, copyright © 2000-2006 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Some services supplied under license from Open Globe, Inc. for U.S. Patent: #6,304,523. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote.

The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales
 o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se muestran
 las marcas TM y ®.

Programa © 2006 Sony Corporation Documentación © 2006 Sony Corporation

Datos de audio de ejemplo

El reproductor viene preinstalado con datos musicales para que pueda utilizarlo de inmediato. Para eliminar estos datos de audio, debe eliminarlos mediante SonicStage.

Introducción

Gracias por adquirir el reproductor NW-S603/S605/S703F/S705F/S706F*.

Para empezar a utilizar el reproductor, primero importe canciones al ordenador mediante el software SonicStage y, a continuación, transfiéralas al reproductor.

Una vez transferidas las canciones al reproductor, podrá disfrutar de las mismas cuando lo desee.

Asegúrese de instalar en el ordenador el software "SonicStage" del CD-ROM suministrado.

Procedimientos iniciales

(Consulte la página 8)

2 Importación de música


(Consulte la página 12)

Transferencia de música Carga de la batería

(Consulte la página 14)

Reproducción de música

(Consulte la página 16)

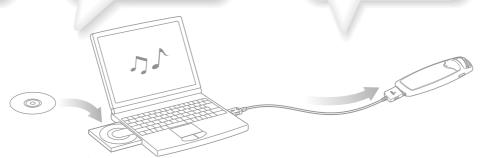

 * Algunos modelos pueden no estar disponibles en función del país/región en el que haya adquirido el reproductor.

1 Procedimientos iniciales

Accesorios suministrados

Compruebe los siguientes elementos.

- ☐ Auriculares (1)
- ☐ Cable alargador para auriculares (1)
- $\hfill \square$ Adaptadores (tamaño S, L) (1)
- ☐ Cable USB (1)
- ☐ Accesorio de acoplamiento (1)

 Utilícelo para conectar el reproductor
 en el soporte opcional (modelo BCRNWU3)*¹, etc.
- ☐ CD-ROM*2 (1)
 - Software SonicStage
 - Guía de funcionamiento (archivo PDF)
- ☐ Guía de inicio rápido (este manual) (1)
- *1 Es posible que algunos accesorios opcionales no estén disponibles, dependiendo del país/región en el que adquirió el reproductor.
- *2 No intente reproducir este CD-ROM en un reproductor de CD de audio.

Fuente de alimentación

Batería recargable de Iones de Litio incorporada, cc 3,7V 320mAh (1 Batería recargable de iones de litio) Alimentación USB (desde un ordenador a través de la clavija de Puerto Serial Universal USB A) de cc 5V

Cómo colocar los adaptadores correctamente

Si los adaptadores no se ajustan correctamente a las orejas, es posible que no se oiga el sonido de graves bajos o que la función de supresión de ruido (sólo en los modelos NW-S703F/S705F/S706F) no funcione correctamente. A fin de escuchar un sonido de mejor calidad, coloque los adaptadores de modo que se ajusten perfectamente a los oídos. En el momento de la adquisición, los adaptadores de la talla M vienen instalados. Si los adaptadores no encajan en sus oídos, pruebe con las otras tallas suministradas: S o L



Acerca de la función de supresión de ruido (sólo para los modelos NW-S703F/S705F/S706F)

La función de supresión de ruido está disponible solamente cuando se utilicen los auriculares suministrados.

Aunque se utilicen los auriculares suministrados, la función de supresión de ruido no funciona con modelos que no cuenten con dicha función (modelos NW-S603/S605).

Instalación de SonicStage

Siga las instrucciones siguientes para instalar SonicStage.

Si SonicStage ya está instalado, se sobrescribirá. Todas las funciones y los datos de audio de la instalación anterior se conservarán en la nueva instalación. Se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos con SonicStage.

Antes de la instalación

- No formatee la memoria flash incorporada del reproductor con el Explorador de Windows. Para formatear, seleccione "Format" del menú del reproductor. Para obtener más información, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF).
- Requerimientos del sistema para utilizar el reproductor:
- Ordenador:

IBM PC/AT u ordenador compatible preinstalado con los siguientes sistemas operativos de Windows. Windows 2000 Professional (Service Pack 3 o posterior)/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005

Sistemas operativos distintos de los indicados anteriormente no son compatibles.

- CPU: Pentium III 450 MHz o superior
- RAM: 128 MB como mínimo
- Unidad de disco duro: 200 MB como mínimo de espacio disponible (se recomienda 1,5 GB como mínimo).

Puede ser necesario más espacio, dependiendo de la versión del sistema operativo. Para almacenar datos musicales se necesita espacio libre adicional.

- Pantalla:
- Resolución de la pantalla: 800×600 píxeles (o superior) (se recomienda 1.024×768 o superior)
- Colores: La más alta (16 bit) (o superior) (Es posible que SonicStage no funcione correctamente con una configuración del color de 256 colores o inferior.)

Procedimientos iniciales (continuación)

- Unidad de CD-ROM (compatible con las capacidades de reproducción de Digital Music CD utilizando WDM)

Para crear CD originales o para hacer copias de seguridad de CD de audio, se necesita una unidad de CD-R/RW.

- Tarjeta de sonido
- Puerto USB (se recomienda USB de alta velocidad)
- Es necesario disponer de Internet Explorer 5.5 o una versión posterior instalada.
- Tanto para utilizar la CD Data Base (CDDB) (Base de datos en CD) o los servicios de distribución de música por Internet (EMD) como para restaurar los datos de la copia de seguridad con SonicStage es necesaria una conexión a Internet.
- No se garantiza el funcionamiento con todos los ordenadores aunque cumplan los requisitos del sistema mencionados anteriormente.

No es compatible con los siguientes entornos:

- Ordenadores o sistemas operativos de creación propia
- Entornos que sean actualizaciones de los sistemas operativos originales instalados por el fabricante
- Entornos de inicio múltiple
- Entornos multimonitor
- Macintosh
- Encienda el ordenador e inicie Windows. Inicie sesión como administrador.
- Cierre todos los programas de software activos en el ordenador. Asegúrese de cerrar todos los software antivirus, ya que podrían ralentizar la CPU.

Inserte el CD-ROM suministrado en el ordenador.

El asistente de instalación se iniciará automáticamente y aparecerá el menú principal.

Instale SonicStage y la Guía de funcionamiento (archivo PDF).

Haga clic en "Instalar SonicStage" en el menú principal y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

La instalación puede tardar entre 20 y 30 minutos en función del ordenador. Reinicie el ordenador después de la instalación si se le solicita.

Para instalar la Guía de funcionamiento (archivo PDF)

Haga clic en "Instalar Guía de funcionamiento (PDF)" y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen.

Si la instalación no se lleva a cabo con éxito


Visite los siguientes sitios Web:

Para clientes de EE. UU.: http://www.sony.com/walkmansupport Para clientes de Canadá: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ Para clientes de Europa: http://www.support-nwwalkman.com Para clientes de Latinoamérica: http://www.sony-latin.com/pa/info/ Para clientes de otros países/regiones: http://www.css.ap.sony.com Para clientes que adquieren modelos extranjeros: http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Si el problema persiste:

Póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Importe datos de audio al ordenador mediante SonicStage. A continuación, se describen los métodos de importación de canciones de un CD.

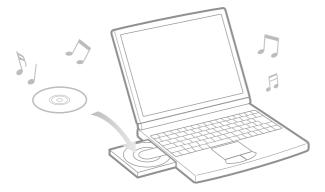

- Haga doble clic en el icono del escritorio.
 SonicStage se iniciará.
- Inserte el CD de audio que desee importar al disco duro del ordenador. Es posible obtener información del CD (nombre de la canción o del artista, etc.) mientras está conectado a Internet.
- Coloque el puntero del ratón sobre [Fuente de música] en la parte superior de la pantalla y haga clic en [Importar CD].


 Aparecerá la pantalla de importación y la lista de canciones del CD.
- Haga clic en en la parte derecha de la pantalla.

 La importación de datos de audio comenzará.

ా Sugerencia

- SonicStage también ofrece las funciones adicionales siguientes.
- Importación de archivos de audio descargados de Internet y de archivos* de audio de formatos como MP3, AAC o ATRAC almacenados en el ordenador.
- Importación únicamente de archivos de audio seleccionados de un CD.
- Cambio de los formatos de audio y de la velocidad de bits de los archivos de audio.
- * Los archivos de audio con formato WMA/AAC protegidos por derechos de autor no se pueden reproducir en el reproductor.

Conecte el reproductor al ordenador y transfiera los datos de audio al reproductor.

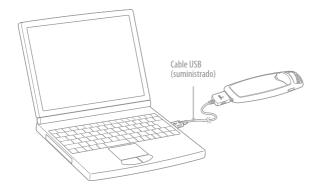

La batería del reproductor se recarga mientras esté conectado a un ordenador.

Cuando la indicación de batería restante de la pantalla muestre Full, significará que la recarga se ha completado.

Cuando utilice el reproductor por primera vez o si no lo ha utilizado durante un período de tiempo prolongado, recárguelo por completo y, a continuación, transfiera los datos al reproductor.

Para obtener más información sobre el tiempo de recarga, consulte las especificaciones en la Guía de funcionamiento (archivo PDF).

Haga doble clic en el icono del escritorio.



SonicStage se iniciará.

- Conecte el reproductor al ordenador con el cable USB suministrado.
- Sitúe el puntero del ratón sobre [Transferir] y seleccione [ATRAC Audio Devicel en la lista de destinos de transferencia.
- Seleccione los archivos de audio o el álbum que desea transferir.
- para iniciar la transferencia.

Para detener la transferencia, haga clic en



Notas


- No desconecte el cable USB mientras se estén transfiriendo datos.
- No deje el reproductor conectado durante períodos prolongados de tiempo a ordenadores portátiles que no estén conectados a la corriente de ca, ya que es posible que el reproductor descargue la batería del ordenador.

Ö Sugerencias

- Puede crear y transferir listas de reproducción que agrupen sus canciones favoritas en una misma lista. Seleccione la lista de reproducción en el modo de visualización de SonicStage para transferirla
- Para eliminar canciones del reproductor, transfiera de nuevo las canciones a SonicStage o elimínelas en dicho software.

4 Reproducción de música

Funcionamiento básico – componentes y controles

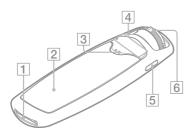

1 WM-PORT

Se conecta al cable USB suministrado, a los accesorios para WM-PORT como, por ejemplo, los accesorios opcionales para realizar la grabación con el reproductor, o al dispositivo periférico.

2 Pantalla

Consulte la 🏽 página 19.

3 Botón ►■*

Permite iniciar la reproducción de canciones. Al iniciar la reproducción, aparecerá en la pantalla, y si vuelve a pulsar el botón aparecerá y la reproducción se detendrá.

🍟 Sugerencia

El reproductor no tiene botón de encendido. Si pulsa el botón
para parar la reproducción de canciones o la recepción de FM (sólo en los modelos NW-S703F/S705F/S706F), después de unos segundos la pantalla se apaga automáticamente y el reproductor entra en modo de reposo.El reproductor consume muy poca energía de la batería.

4 Botón VOL +*/-

Permite ajustar el volumen.


5 Botón DISPLAY/HOME

Si pulsa este botón con el reproductor en modo de reproducción o de parada, podrá cambiar la pantalla. Para obtener más información, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF). Mantenga pulsado este botón para visualizar la pantalla HOME (página 20).

6 Mando de avance/rebobinado

Si gira el mando de avance/rebobinado, podrá seleccionar un elemento del menú, saltar hasta el principio de la canción o avanzar/rebobinar rápido. También puede ajustar el modo FOLDER o el modo Normal si desliza el mando de avance/rebobinado.

* Existen puntos táctiles. Utilícelos como

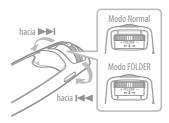

Para utilizar el reproductor con el mando de avance/rebobinado


Mada narmal

| | Modo normai | | |
|--|--|---|--|
| | Para | Operación | |
| | En modo de reproducción | | |
| | Saltar al principio de la siguiente canción. | Gire el mando de avance/ rebobinado hacia ►►I ligeramente. | |
| | Saltar al principio de la canción actual. | Gire el mando de avance/ rebobinado hacia ◄◀ ligeramente. | |
| | Avanzar rápido la canción actual. | Gire el mando de avance/ rebobinado hacia ►► y suéltelo en el punto que desee. | |
| | Rebobinar rápido la canción actual. | Gire el mando de avance/ rebobinado hacia ◄◀ y suéltelo en el punto que desee. | |

| En modo de parada | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Saltar al principio de la siguiente canción y, si lo mantiene en esta posición durante más tiempo, continúa saltando a las siguientes canciones. | Gire el mando de avance/ rebobinado hacia ► y manténgalo en esa posición. | | | |
| Saltar al principio de la canción actual y, si lo mantiene en esta posición durante más tiempo, continúa saltando a las canciones enteriores | Gire el mando de avance/ rebobinado hacia ◄ y manténgalo en esa posición. | | | |

| Modo FOLDER | | |
|--|--|--|
| Para | Operación | |
| En modo de reproducción/En modo de parada | | |
| Saltar a la primera canción de la siguiente categoría según el orden de las canciones. | Gire el mando de avance/ rebobinado hacia ►►I ligeramente. | |
| Saltar a la primera canción de la categoría actual según el orden de las canciones. | Gire el mando de avance/ rebobinado hacia ◄◀ ligeramente. | |
| Seleccionar la primera canción de la siguiente categoría y, si lo mantiene pulsado, salta hasta la siguiente categoría según el orden de las canciones. | Gire el mando de avance/ rebobinado hacia ►► y manténgalo en esta posición. | |
| Seleccionar la primera canción de la categoría actual y, si lo mantiene pulsado, salta hasta la categoría anterior según el orden de las canciones. | Gire el mando de avance/ rebobinado hacia ◄◀ y manténgalo en esta posición. | |

Para obtener más información sobre el orden de las canciones, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF).

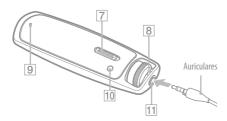

7 Interruptor HOLD

El interruptor HOLD (retención) permite proteger el reproductor contra el funcionamiento accidental al transportarlo. Si desliza el interruptor HOLD hacia la posición HOLD, se deshabilitarán todos los botones de funcionamiento. Si pulsa algún botón o gira el mando de avance/rebobinado mientras la función HOLD está activada, se mostrará el mensaje "HOLD" en la pantalla. Si desliza el interruptor HOLD hacia la posición contraria, la función HOLD se desactivará.

8 Orificio para la correa

Se utiliza para fijar la correa (se vende por separado).

9 Botón RESET

Permite restablecer los ajustes del reproductor si lo pulsa con un objeto puntiagudo. Para obtener más información, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF).

10 Botón PLAY MODE/SOUND

Cambia el modo de reproducción. Mantenga pulsado este botón para cambiar el ajuste de calidad de sonido.

11 Toma de auriculares

Para la conexión de los auriculares.

Conecte la clavija hasta que encaje en su sitio. Si los auriculares no se conectan de forma adecuada, es posible que no se escuche el sonido correctamente. Si no conecta correctamente los auriculares, utilice el cable alargador para auriculares suministrado entre éstos y el reproductor.

Para los usuarios de los modelos NW-S703F/S705F/S706F

Conecte la clavija de los auriculares correctamente siguiendo la forma del enchufe para los auriculares, la marca orientativa () y la forma del enchufe para el cable alargador para auriculares.

Pantalla



Para obtener más información sobre la visualización en pantalla, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF).

12 Visualización de la imagen índice Muestra la imagen índice de un álbum después de haberla registrado en SonicStage y haberla transferido desde dicho software.

- 13 Indicaciones de icono
- 14 Visualización de información de texto/gráficos
- 15 Indicador de estado de reproducción

Muestra el modo actual de reproducción (▶: reproducción, ■: parada, ◄◄ (▶▶): rebobinado rápido (avance rápido), ◄◄ (▶▶): salta al principio de la canción actual (o siguiente)).

16 Indicador de tiempo transcurrido Muestra el tiempo transcurrido.

17 Indicador del modo de reproducción (PLAY MODE)

Muestra el icono del modo de reproducción actual. Si el modo de reproducción se ajusta en "Normal", no aparece ningún icono.

18 Indicador de supresión de ruido (sólo para los modelos NW-S703F/S705F/S706F)

Al ajustar la función de supresión de ruido, aparece

19 Indicador del ajuste de calidad de sonido

Muestra el icono de la calidad de sonido actual. Si no se ajusta ninguna calidad de sonido, no aparece el icono.

20 Indicador de batería restante

Muestra el nivel de energía restante de la batería.

੍ਵੇਂ Sugerencia

Para no visualizar la imagen índice, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF).

18

Modos de reproducción y ajustes

La pantalla HOME aparece cuando se mantiene pulsado el botón DISPLAY/HOME del reproductor. La pantalla HOME es el punto de inicio para la reproducción de audio, la búsqueda de canciones y el cambio de ajustes.



*15 de los 10 iconos aparecen en la pantalla con la selección actual en el centro. El icono actual cambia dependiendo de las funciones que utilice. Si gira el mando de avance/ rebobinado, podrá seleccionar un icono y pulsar el botón ▶■ para confirmar la selección.

| Q | Search | Busca canciones en el reproductor. |
|--------|---------------------|--|
| | Jacket Search | Busca canciones por imagen índice. |
| -VC | Noise Canceling *4 | Reduce el sonido ambiental. |
| :11 | Rec Data *2 | Reproduce todas las canciones grabadas del reproductor. |
| | Rec *3 | Graba canciones sin el ordenador. |
| J | All Songs | Reproduce las canciones transferidas del reproductor. |
| FM | FM *4 | Activa la radio FM. |
| | Playlist Select | Reproduce canciones registradas en la lista de reproducción. |
| ⅎ | Intelligent Shuffle | Reproduce canciones en orden aleatorio. |
| \Box | Settings | Muestra el menú de ajustes. |

^{*2} Aparece ♬ (Rec Data) cuando existen datos grabados con el reproductor.

*4 Sólo para los modelos NW-S703F/S705F/S706F

Funcionamiento de la pantalla HOME

Cuando los elementos del menú aparezcan en la pantalla HOME, gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar un elemento y pulse el botón para confirmar la selección.

Cuando los elementos del menú aparezcan en la pantalla HOME y pulse el botón DISPLAY/HOME, la pantalla volverá al menú anterior. Si lo mantiene pulsado, volverá a la pantalla HOME.

Por ejemplo, cuando desee cambiar el orden de las canciones seleccionando (a (Settings)) en la pantalla HOME durante la reproducción, la pantalla cambiará de la siguiente manera.




🍟 Sugerencia

Para obtener más información sobre las funciones de la pantalla HOME o la utilización del reproductor, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF).

^{*3} Aparece ●(Rec) al conectar un accesorio opcional para grabar al reproductor.

Escucha de la radio FM (sólo en los modelos NW-S703F/S705F/S706F)

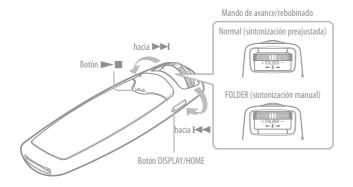

- Mantenga pulsado el botón DISPLAY/HOME hasta que aparezca la pantalla HOME.
- 2 Gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar ((FM) y pulse el botón ► para confirmar la selección.

Aparece la pantalla de reproducción de FM.



Deslice el mando de avance/rebobinado hacia la posición FOLDER (sintonización manual).

El reproductor entra en el modo de sintonización manual.

Pantalla de sintonización manual



Gire el mando de avance/rebobinado ligeramente hacia ►► o l

| ■ para seleccionar la frecuencia.

Gírelo hacia ▶▶ ligeramente para seleccionar la frecuencia siguiente y gírelo hacia ↓◆ para seleccionar la frecuencia anterior.

Para obtener más información sobre la sintonización preajustada, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF).

Preguntas más frecuentes

P ¿Qué sistemas operativos se pueden utilizar con el reproductor?

R IBM PC/AT u ordenadores compatibles preinstalados con uno de los siguientes sistemas operativos de Windows:

Windows 2000 Professional (Service Pack 3 o posterior)/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005 No es compatible con sistemas operativos diferentes a los mencionados anteriormente.

P Ha aparecido un mensaje de error en el ordenador durante la instalación.

R Asegúrese de que el sistema operativo (página 9) del ordenador es compatible con el reproductor.

P El CD-ROM suministrado no se inicia automáticamente al insertarlo en el ordenador.

R Es posible que el asistente de instalación no se inicie al introducir el CD-ROM, dependiendo de la configuración del ordenador.

En este caso, haga clic con el botón derecho en el icono del CD-ROM en el Explorador de Windows, seleccione Abrir y, a continuación, haga doble clic en SetupSS.exe.

Aparece el menú principal para realizar la instalación.

P El ordenador no reconoce el reproductor.

R Conéctelo a otro puerto USB del ordenador.

P SonicStage restringe algunas funciones.

R Al utilizar SonicStage, inicie sesión como administrador.

P No es posible reproducir en el reproductor las canciones transferidas desde el ordenador.

R Asegúrese de utilizar SonicStage para transferir canciones al reproductor. Las canciones transferidas con otro software no se pueden reproducir en el reproductor.

P El reproductor no funciona correctamente.

R Restablezca el reproductor pulsando el botón RESET con un objeto puntiagudo. Aunque restablezca el reproductor no se eliminarán las canciones ni ajustes almacenados.



P Cómo inicializar (formatear) el reproductor.

- R Asegúrese de formatear la memoria flash incorporada mediante el modo de menú del reproductor como se explica a continuación. (Compruebe todo el contenido antes de formatear, ya que se borrarán todos los datos almacenados.)
- Mantenga pulsado el botón DISPLAY/HOME en el modo de reproducción o parada hasta que aparezca la pantalla HOME.
- 2 Seleccione (Settings) "Advanced Settings" "Initialize" "Format>" "OK".

Gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar el elemento y pulse el botón ▶■ para confirmar la selección. Después de seleccionar "OK" para confirmar, aparecerá "FORMATTING..." (formateando) y se iniciará el formateo. Una vez finalizado el formateo, se mostrará "COMPLETE".

Si formatea la memoria flash incorporada mediante el Explorador de Windows, es posible que aparezca "FORMAT ERROR" en el reproductor y que las canciones no se reproduzcan, incluso si se han transferido mediante SonicStage. En tal caso, formatee la memoria incorporada desde el reproductor.

Preguntas más frecuentes (continuación)

P No se puede utilizar el reproductor con un accesorio opcional conectado a este.

R Desconecte el accesorio opcional del reproductor y detenga la reproducción o la recepción de FM (sólo en los modelos NW-S703F/S705F/S706F) para activar el modo de reposo; vuelva a conectarlo.

No utilice los auriculares mientras conduzca o vaya en bicicleta, etc.

Puesto que los auriculares reducen los sonidos del exterior, podrían producirse accidentes de tráfico. Evite también utilizar los auriculares en situaciones en las que tenga que prestar máxima atención, como por ejemplo cuando cruce las vías del tren, pase cerca de una zona de obras, etc.